



ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СТАРЫХ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ



Насколько безопасны Ваши среднеподвесные гаражные ворота?

? Имеются ли на коробке и полотне ворот гибкие пластмассовые планки, обеспечивающие защиту от защемления пальцев? **1** Да Нет

? Имеется ли безопасное расстояние 25 мм между подъемным рычагом и коробкой? **1** Да Нет

? Защищен ли кронштейн подшипника защитными крышками от непреднамеренного попадания внутрь? **1** Да Нет

? Безопасно ли осуществляется движение ворот и защищены ли они от неконтролируемых движений? **2** Да Нет

? Выполнены ли ходовые шины так, что ходовые ролики не выходят из них? **2** Да Нет

? Защищено ли полотно ворот от падения? **3** Да Нет

? Обеспечивается ли отсутствие неуравновешенного веса более 200 Н при поломке пружины? **3** Да Нет

? Зафиксированы ли пружины от выскакивания? **3** Да Нет

? Сконструирована ли система пружин таким образом, что исключается защемление пальцев? **3** Да Нет

? Надежно ли останавливаются ворота после их открывания? **4** Да Нет

? На среднеподвесных воротах с электроприводом: Обеспечиваются ли макс. усилия закрывания в соответствии с EN 13241-1? Да Нет

Даже если Вы ответили нет хотя бы на один вопрос, то Ваши ворота больше небезопасны. Обратитесь, пожалуйста, к официальному представителю Hörmann!




Большая безопасность для Вас и Вашей семьи!

Ворота Hörmann Berry выполняют требования новых стандартов безопасности ЕС!



1 Защита от защемления пальцев

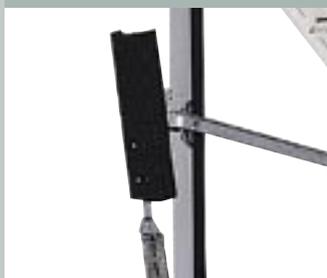

Гибкие пластмассовые планки на полотне ворот и коробке защищают от защемления пальцев. Между подъемным рычагом и боковой коробкой остается безопасное расстояние мин. 25 мм. Опора подшипника дополнительно снабжена защитной крышкой.

2 Подвесная ходовая направляющая



Точное направление роликов в шине исключает выход полотна ворот из направляющей.

3 Система пружин



Благодаря многократной пружинной системе с защитой от защемления пальцев вес полотна ворот распределяется на несколько пружин, а каждая пружина защищена от отбрасывания в сторону. Благодаря небольшому расстоянию между витками пружин пальцы защищены от защемления.

4 Углубление для остановки ходовых роликов



Ворота безопасно останавливаются в углублении шин.

Вы хотите большей безопасности?

Тогда обратитесь к официальному представителю Hörmann!

"

", www.1vorota.ru, +7(495)649-78-78

